

Seitenständerplatte / Side stand enlargement

Art.Nr. / Item-no.

Baujahr / date

Modell / model

42116502 00 91

2016-

BMW R nineT Scrambler

42116504 00 91

2017-

BMW R nineT Pure

42116505 00 91

2017-

BMW R nineT Racer

42116506 00 91

2017-

BMW R nineT Urban G / S



Inhalt

Content

1x 700012030 Grundplatte

1x 700012031 Gegenplatte

1x 700012032 Schraubensatz:

3x Linsenschraube M5x10

1x Selbstsichernde Mutter M6

1x Mutter M6

2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18

1x Silentblock Ø25x8xM6 (M23397)

1x 700012030 Base plate

1x 700012031 Counter plate

1x 700012032 Screw kit:

3x Filister head screw M5x10

1x Self lock nut M6



1x Nut M6

2x Body washer Ø6,4xØ18


1x Silent block Ø25x8xM6 (M23397)

Für Ausführung mit gekanteter Fußplatte: /

For version with angled side stand:

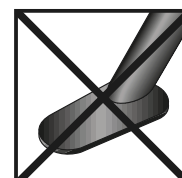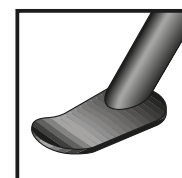

Benötigte Werkzeuge / Required tools

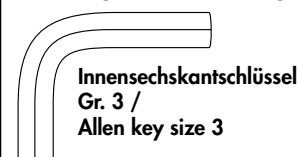

Innensechskantschlüssel
Gr. 3 /
Allen key size 3



Schraubensicherung,
mittelfest /
Liquid thread locker,
medium strength



2x Gabelschlüssel
Gr. 10 /
2x Wrench size 10

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Unterseite des Seitenständerfußes reinigen.

Clean the bottom of the side stand.

Montage / Mounting

❶ Die Grundplatte wie im Bild gezeigt montieren.

➔ Sollte die Seitenständerplatte mit vorhandenen Bauteilen kollidieren, so muss der beiliegende Silentblock montiert werden. Siehe Schritt 2

❷ Den Originalanschlag des Seitenständers am Rahmen entfernen, dieser entfällt. Den Silentblock in der nun freien Bohrung positionieren und mit den Muttern M6 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 fixieren und kontern.

Funktionskontrolle vornehmen. Hat die Vergrößerung Kontakt zum Auspuff, den Silentblock weiter herausdrehen.

❶ Mount the baseplate as shown in the drawing.

➔ If the side stand plate collides with existing components, the enclosed silent block must be fitted. See step 2

❷ Remove the original stop of the side stand on the frame, this is obsolete. Position the silent block in the now free boring and secure it with the nuts M6 and body washers Ø6,4x18.

Check function. Does the enlargement has contact with the exhaust, further unscrew the silent block.

Wichtig / Important

Für die Montage der Schrauben, Sicherungsmittel verwenden und diese dann mit 4 Nm anziehen. Nach der Montage den festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker for mounting the screws and then tighten them with 4 Nm. After assembly, check the tight fit!

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

42116502 00 91 / 42116504 00 91 / 42116505 00 91 / 42116506 00 91

171117/260118/150318/120121/260121/100621/301121/070922