Reling/Soziushaltegriff
Railing/Passenger handrail

TRIUMPH Thruxton/R (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:
42197542 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:
42197542 00 02 chrom/chrome

DE INHALT
GB CONTENTS

1x	**700009479**	**Reling schwarz / Railing black oder/or**	**1x**	**700009640**	**Reling chrom / Railing chrome**
1x	**700013145**	**Schraubensatz/Screw kit:**			
	2x	Sechskantschraube M8x16 hexagon bolt M8x16		2x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16
	2x	U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4		2x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED


Satz / Set

Ratsche/Ratchet






DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Kombinierbar mit C-Bow Halter 6307542 00 01
Nicht kombinierbar mit der Gepäckbrücke 6547542 0101/02.
Combinable with C-Bow holder 6307542 00 01
Not combinable with the rear rack 6547542 0101/02.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

191116/310317/280922/010223

Reling/Soziushaltegriff
Railing/Passenger handrail

TRIUMPH Thruxton/R (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:
42197542 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:
42197542 00 02 chrom/chrome

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Sitzbank demontieren.
Montage der Reling:
Vorne: ①
Die Verschraubung erfolgt in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben ø6,4.

Hinten: ②
Die Verschraubung erfolgt in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M8x16 sowie U-Scheiben ø8,4.

Dismantle seat.
Fastening of the railing
Front: ①
In the free borings in the frame with hexagon screws M6x16 and washer ø6,4.

Rear: ②
In the free borings in the frame with hexagon screws M8x16 and washer ø8,4.

①		2x		2x
②		2x		2x

2

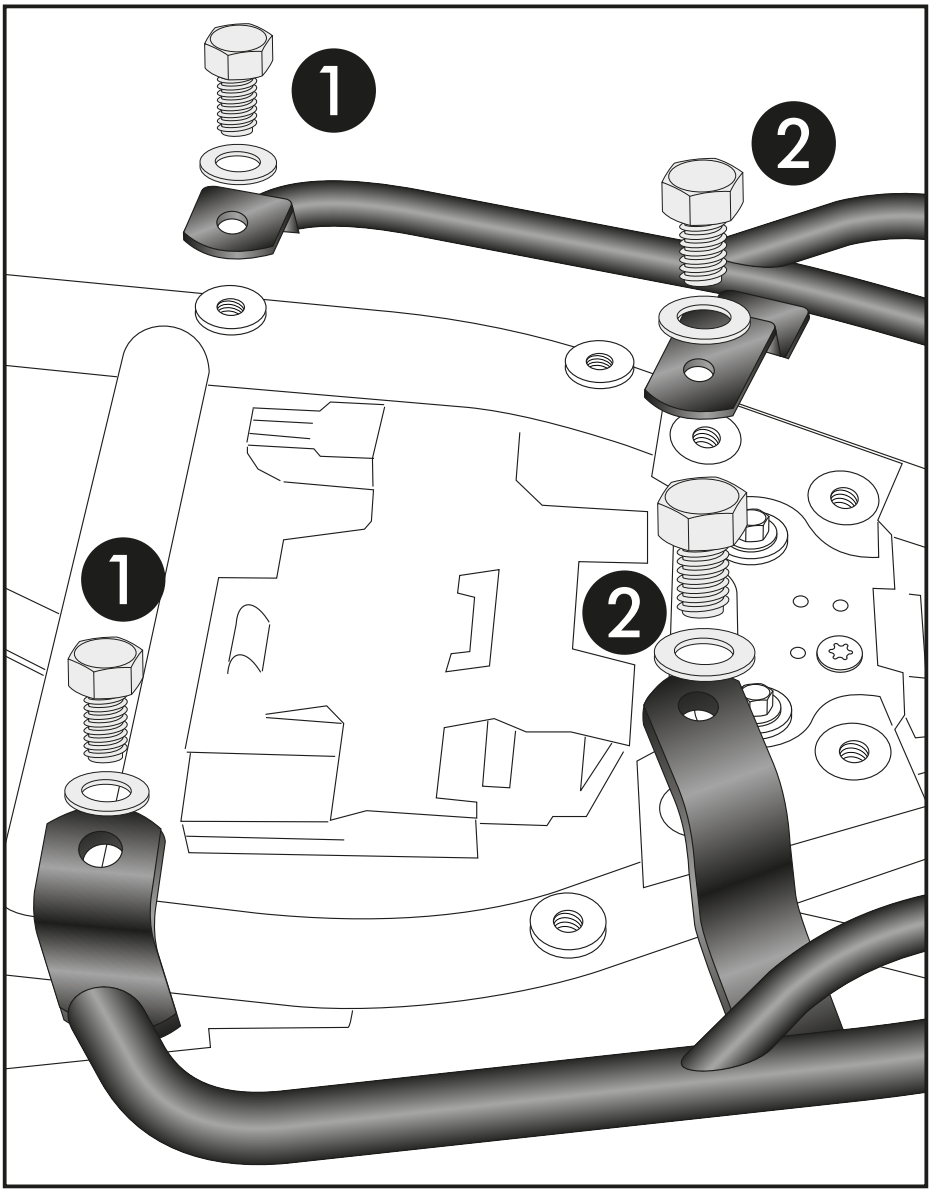

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismanteled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de